JUMTA PLĀNS M1:100

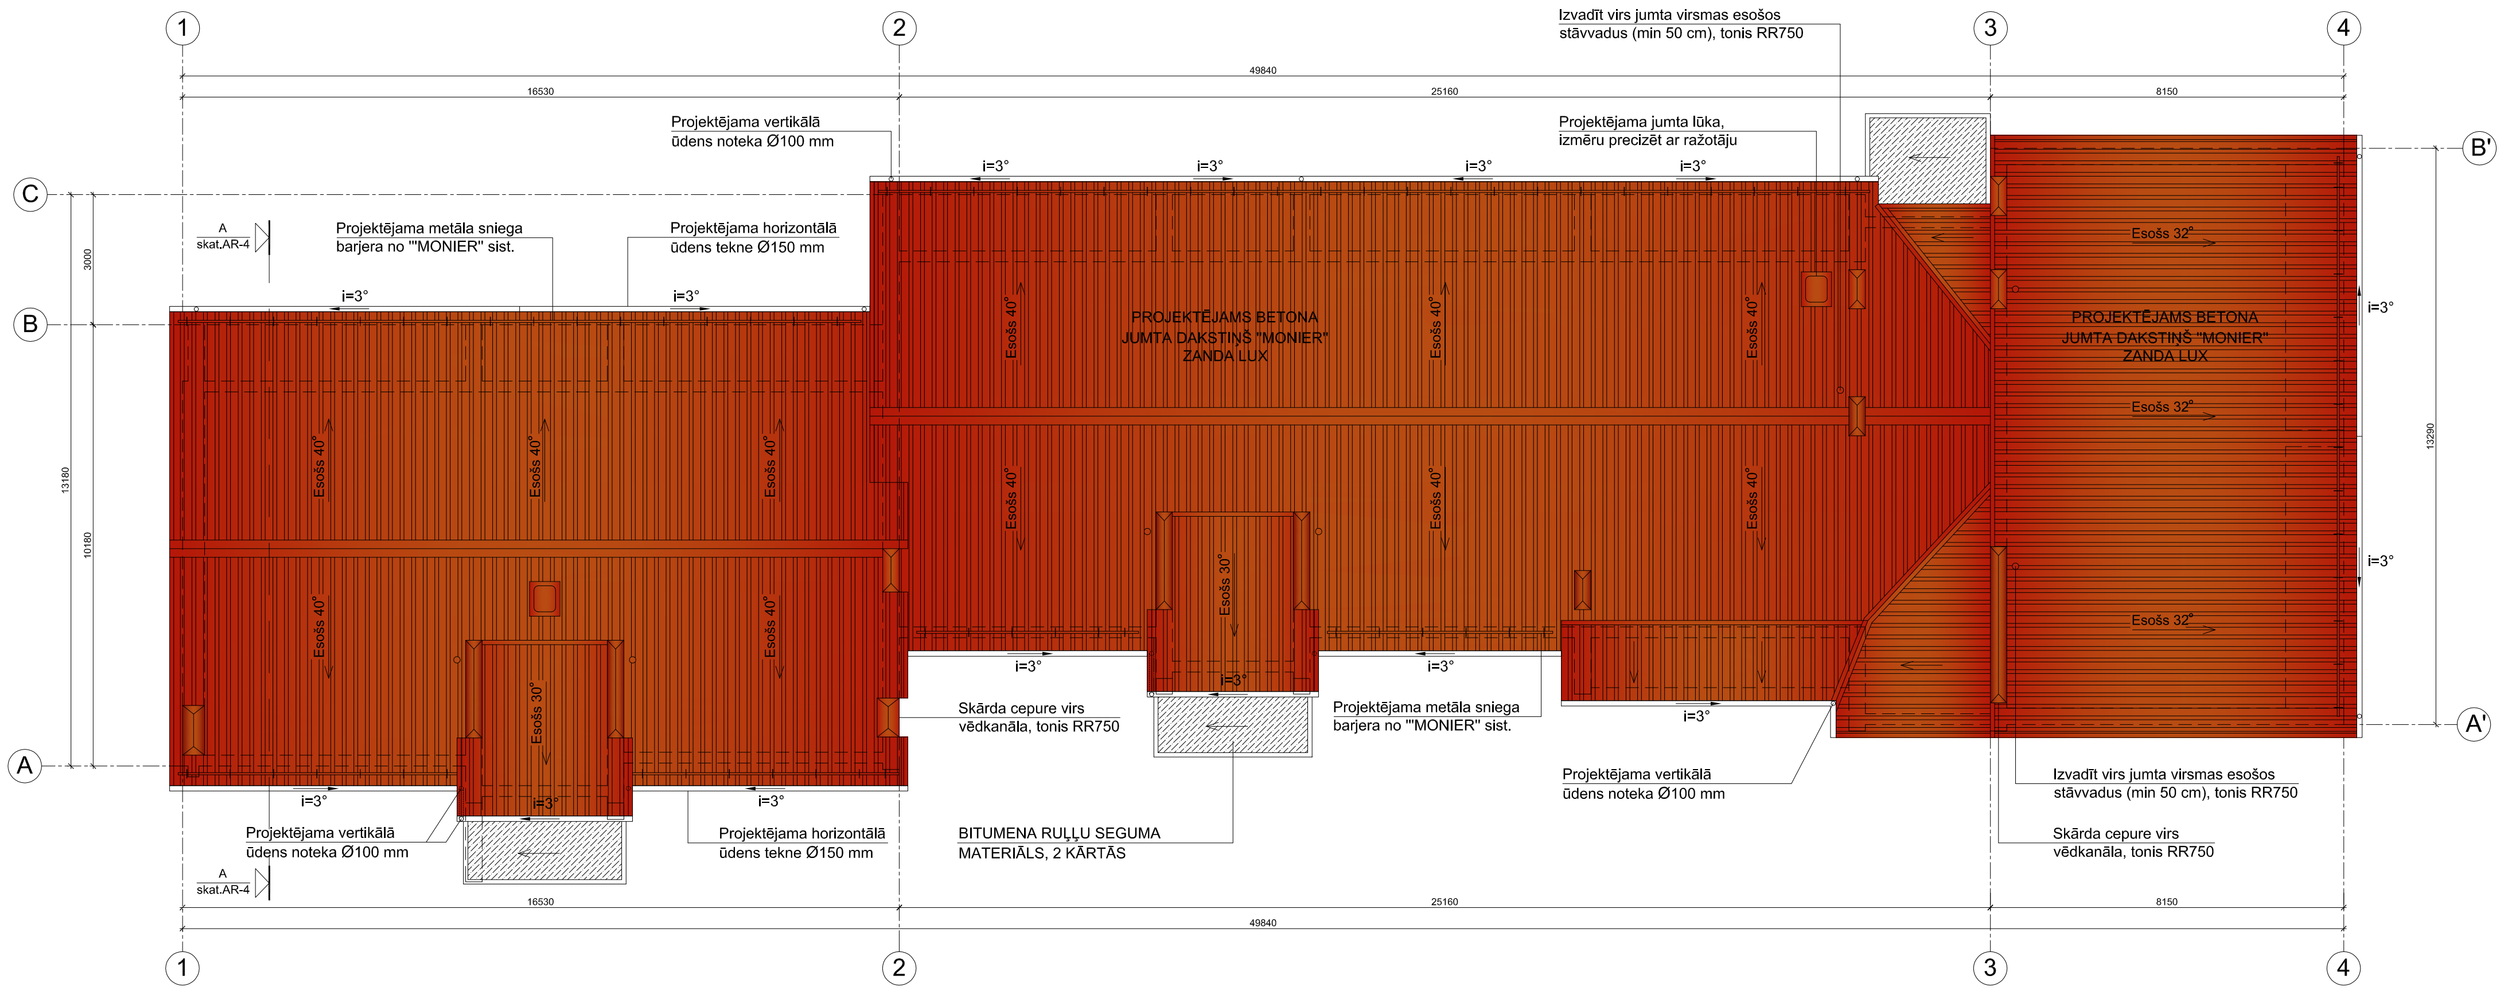

PIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie kēkas galvenās ieejas.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros , ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
5. Jumta segums, kā arī citi elementi no ražotāja "MONIER", jumta noteku sistēma no ražotāja "RUKKI".
Pieļaujams izmantot analogus materiālus pirms tam to saskaņojot ar būvprojekta autoru, Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām un būvprojektu kopumā.
6. Pirms projektējamo jumta segumu ieklāšanas, kā arī jumta papildus elementu uzstādīšanas lepazīties ar doto materiālu īpašībām un raksturojošajiem lielumiem. Darbus veikt pēc ražotāju tehnoloģijas, rekomendācijām un ieteikumiem.
7. Ēkai nepieciešams atjaunot ķieģeļu mūri vēdkanāliem. Veco mūrējumu demontēt. Demontāžas apkomu precizēt uz vietas ar sertificētu, kompetentu speciālistu. Pēc vēdkanālu atjaunošanas virst tiem uzstādīt metāla aizsargcepures.
8. Ēkai jāuzstāda zibensaizsardzību. Projekts jaizstrādā sertificētam speciālistam, saskaņojot ar pasūtītāju, un nepieciešamajām instancēm. Darbu izpildes laikā jāizmanto tikai pārbaudītus un sertificētus materiālus. Darbus ir jāveic atestētiem speciālistiem.

JUMTA LIETUS NOTEKAS

9. Apaļa tekne Ø150 mm, notekcaurule, Ø100 mm.
Teknes jāierīko ar kritumu uz notekas pusi, minimālais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Teknes āķus, kronšteinus stiprina apmēram 70 cm attālumā vienu no otra tuvāk tām vietām, kur lielāka ūdens slodze. Notekas stiprinājumus, kronšteinus izvieto ik pēc 1,5 m. Augšējo notekcaurules kronšteinu uzstāda tieši aiz notekas augšējā izliekuma. Teknes savienojas bez savilces, savienošanas vietās obligāti jālieto silikona hermētiķis un kniedes. Savienojot teknes, jāņem vērā ūdens tecēšanas virziens. Teknes galus uzmauc uz teknes, hermetizē ar silikonu un piestiprina ar kniedēm. Teknes savienošanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi pievieno no teknes apakšas, salaidumu hermetizējot un sastiprinot ar kniedēm. Pie piltuves stiprina notekcauruli ar izliekumu. Sniega barjeras "M" uzstāda virs nesošās sienas. Papildelementu ievieto starp barjeru un jumta segumu.

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Bitumena ruļļmateriāls divās kārtās Technoelest
	Betona dakstiņš "MONIER", ZANDA LUX, ķieģeļsarkans
	Jumta papilddetaļas,aksesuāri no "MONIER"
Esošs R30°	Jumta krituma virziens, slīpums
i=3°	Projektējama lietus ūdens noteku sistēma no " RUKKI", tonis RR750
	Projektējama sniega barjera, atbilstoša jumta segumam no "MONIER" kataloga
	Zem jumta konstrukciju nesošo sienu kontūrs
	Skārda cepure virs vēdkanāliem, tonis RR750 pēc "RUKKI" kataloga
	Ovāla metāla jumta lūka, tonis RR750 pēc "RUKKI" kataloga
	Esošie ēkas stāvvadi izvadīti virs jumta līmeņa (min 50 cm), RR750
	Atjaunotas vēja kastes, koka detaļas, maināmas koka restes, tonis "Viršī"

Tonis "Viršī" no Pinotex Classic kataloga

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS

PASŪTĪTĀJS: SIA "Lielvārdes Remte"
Reģistrācijas Nr.: 47403003224, Jurid. adrese: Lielvārde, Cerību iela 3, LV - 5070

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA"SDG / G"
Reģistrācijas Nr.: 40103544915, Jurid. adrese: Rīga, Grostonas iela 25-79, LV - 1013

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA (JUMTA SEGUMU, ELEMENTU NOMAIŅA)

OBJ. ADRESE:	Lielvārdes nov., Lielvārde, E. Kauliņa aleja 12
KADASTRA NR.	7433 502 0039

RASĒJUMA NOSAUKUMS: JUMTA PLĀNS M 1:100
PASŪT.Nr.: 02 - 2014

BŪVPROJ.VAD.:	G. Karolis	STADIJA	Vienkāršotā renovācija	VR
		DATUMS	26.05.2014	
IZSTRĀDĀJA:	S. Stafeckis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:100	AR - 2	